


РАЗМЕР ОТЛИВОВ

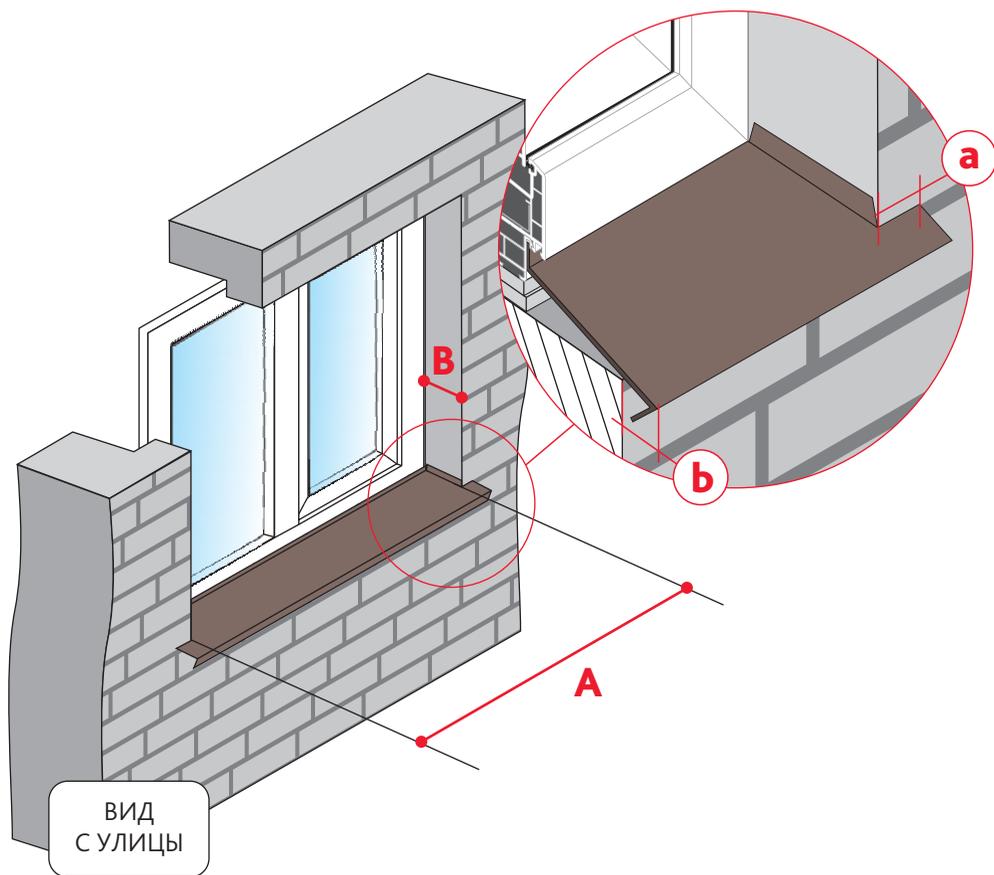

Чтобы рассчитать размер отлива к вашему окну, необходимо:

1. Измерить ширину **A** мм и глубину **B** мм проема с внешней стороны окна.
2. Размер отлива равен **A+200** мм на **B+50(100)** мм

Внимание!

При монтаже следует учитывать, что отлив должен выступать за пределы стены (**b**) не менее, чем на 20 мм, а за боковые грани проема (**a**) на 50-100 мм.