


СТЕКЛОПАКЕТЫ

Если у Вас сохранились гарантийные талоны или паспорт на окна, то определять толщину стеклопакета не нужно, она указана в вышеназванных документах (как правило, указывают формулу 4-16-4, 4-10-4-10-4, 4-14-4-14-4E и другое).

Если же документы не сохранились, придется снимать три размера: ширину, высоту и толщину.

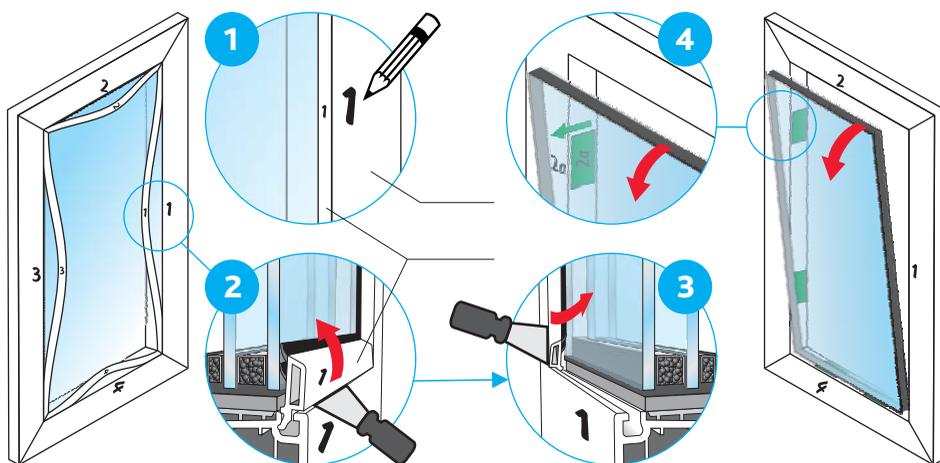

Чтобы произвести замер стеклопакета, прежде всего необходимо снять штапики. Для этого:

1. Промаркируйте расположение штапиков.
2. При помощи пластиковой стамески снимите длинный штапик, начиная с середины.
3. Последующие штапики снимайте с освободившихся углов. Теперь, когда стеклопакет полностью открыт, измерьте рулеткой ширину и высоту стеклопакета.
4. Чтобы измерить толщину стеклопакета, необходимо его наклонить. Предварительно выньте и промаркируйте опорные пластины. Толщина стеклопакета измеряется обычной линейкой. Размер округляется, и как правило, толщина кратна двум (24, 28, 30, 32 мм и т.д.).

Внимание!

Обязательно придерживайте стеклопакет, иначе он может просто выпасть. Работать лучше в перчатках, так как есть вероятность порезаться.