


РАЗМЕР ОТКОСОВ

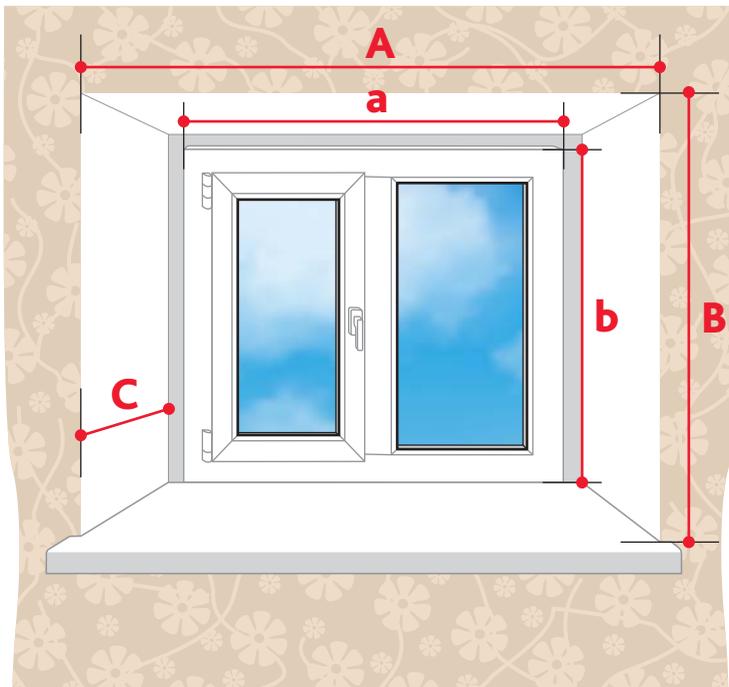

Чтобы рассчитать размер откосов для вашего окна, необходимо:

1. Измерить длину **A** мм и высоту проема **B** мм со стороны помещения.
2. Измерить ширину **a** мм и высоту окна **b** мм.
3. Измерить глубину проема **C** мм: от оконной рамы до окончания проема со стороны помещения.
4. Прибьте к каждому параметру запасные 20-50 мм на подрезку.
5. Для отделки откосов вам подадутся:
 - одна панель длиной **A + 20 (50)** мм, шириной **C + 20 (50)** мм;
 - две панели длиной **B + 20 (50)** мм, шириной **C + 20 (50)** мм;
 - стартовые профили длиной **a + 20 (50)** мм и два **b + 20 (50)** мм;
 - декоративные уголки длиной **A + 20 (50)** мм и два **B + 20 (50)** мм.